




Notice d'installation - passage de toit Collectif Surpression 3CEP-CLV

Dessin de montage **Collectif**
Surpression 3CEP-CLV

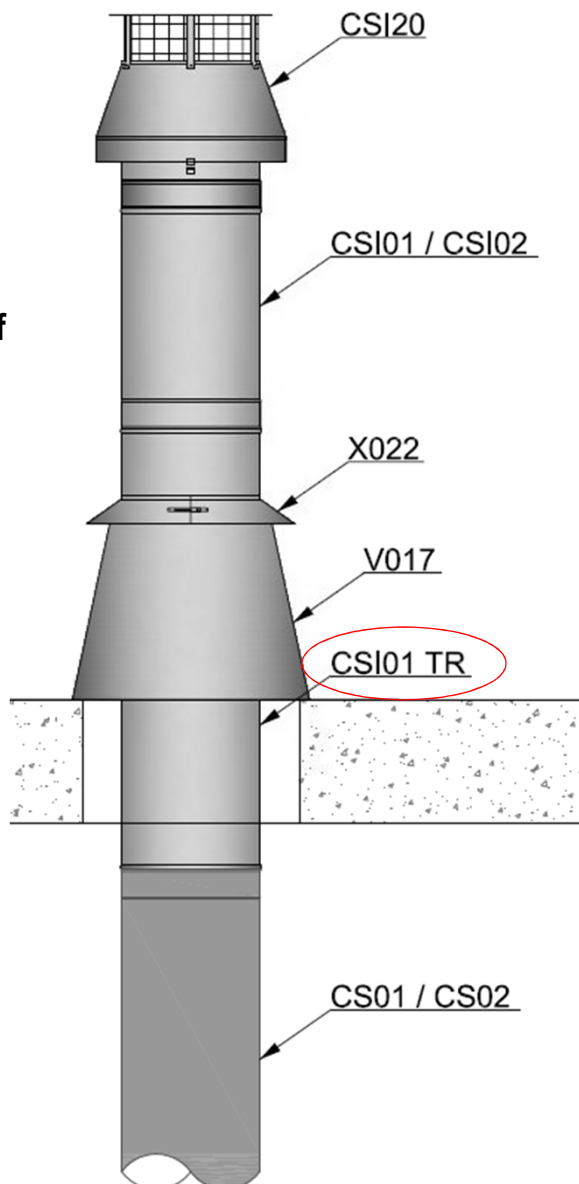

- Lors de la pose du passage de toit l'élément CSI01TR permet l'inversion de la polarité des emboitements. Cet élément permet la transition entre le conduit intérieur et le conduit extérieur.
- Les éléments CSI01/CSI02 (avec polarités inversées), sont utilisés quand une cheminée doit être prolongée à l'extérieur du bâtiment – Nous pouvons ainsi se connecter correctement au terminal CSI20.