LISTE DES COMPOSANTS

PPSC01Ø

PPSC01Ø Set de démarrage sans terminal Ø110,125 et 160

SET DE DÉMARRAGE

PPS014S110

PPS014B

PPS014S110 Terminal court PPS Ø 110 mm

PPS014B Terminal long anti-UV Ø110, 125 et 160

TERMINAUX

PPSC8Ø

PPSC8AØ

PPSC8BØ

PPSR6080

PPSC8Ø Té 87° d'étage avec 1 piquage Ø80

PPSC8AØ Té d'étage avec 2 piquages Ø80 Á 90°

PPSC8BØ Té d'étage avec 2 piquages Ø80 Á 180° Ø110, 125 et 160

PPSR6080 Réduction augmentation filetée Ø60-Ø80

TÉ 87° D'ÉTAGE

PPS001110

PPS(m)BØ

PPS001110 Flexible PPS Ø110 (découpe)

PPS(m)B125 Flexible PPS Ø125 en bobine de (15,20,30) m

PPS(m)B160 Flexible PPS Ø160 en bobine de (15, 20, 30) m

FLEXIBLES

PPSC05

PPSC05 Set récupérateur de condensats PPS Ø100,125 et160 mm

SET RÉCUPÉRATEUR DE CONDENSATS



PPS007Ø



PPS008Ø

PPS005Ø

KP041DØ

KP041CØ

KPL1860Ø

PPS014G60100

PPS014JØ

HGCOMØ

PPS22Ø

DSTSIP2

PPS046A080

PPS007Ø Elément droit rigide 1000 mm en PPS Ø060, 080, 100, 110, 125 et 160

PPS008Ø Elément droit rigide 500 mm en PPS Ø060, 080, 100, 110, 125 et 160

PPS005Ø Collier araignée pour flexible en Ø100, 110, 125 et 160

KP041DØ Plaque de finition peinte en blanc avec joint Twin PPS Ø 060/100 ou Ø080/125

KP041CØ Plaque de finition peinte en blanc pour conduit concentrique Ø 060/100 ou Ø080/125

KPL1860060 Plaque 200x200 pour raccordement concentrique Ø60/100

KPL1860080 Plaque 225x225 pour raccordement concentrique Ø80/125

PPS014G60100 Grille anti oiseau pour terminal PPS de Ø60 au Ø100

PPS014JØ Finition inox pour terminal PPS en Ø110, 125 et 160

HGCOMØ Collier de fixation avec joint EPDM en Ø100, 125 et 160

PPS22Ø Kit de montage frontal inox pour té

DSTSIP2 Siphon + flexible pour cheminée P1 - 1/2''

PPS046A080 Clapet anti-retour PPS max. 30 kW – 30 Pa.

ACCESSOIRES

© Detandt-Simon 2022

Solution collective pour la rénovation des cheminées Shunt ou Alsace avec des chaudières condensation.

SOLUTION CLV SHUNT PPS

SOLUTION CLV SHUNT PPS

CE T120-H1-W-2-O20-LI-EU

GARANTIE 10 ANS

TÜV CERT

Gaz condensation

Fuel condensation

DESCRIPTION

Le système Shunt PPS est un conduit collectif qu'utilise l'espace annulaire du conduit existant collectif SHUNT ou ALSACE, permettant l'amenée d'air comburant sur les chaudières gaz condensation et l'évacuation de gaz de combustion par un conduit PPS/PPTL (Polypropylène sulfure) rigide ou flexible. Cette solution dédiée pour la rénovation des immeubles appartements est dimensionnée en pression positive conformément à la norme EN 13384-2, et elle est compatible avec les appareils à gaz à circuit de combustion étanche $C_{(10)2}$ ou $C_{(10)3}$, $C_{(14)2}$ ou $C_{(14)3}$.

Il est possible d'installer jusqu'à 10 foyers avec des puissances individuelles jusqu'à 30 kW max. Le diamètre sera calculé par notre bureau d'étude en fonction du nombre et de la marque, du modèle et de la puissance de la chaudière et également de la longueur verticale et horizontale de raccordement jusqu'à la chaudière.

AVANTAGES

- Montage simple, rapide et facile.
- Système adapté pour la rénovation et les formes de boisseau non rectilignes.
- La solution la moins encombrante en rénovation cheminée shunt.
- Matériau léger et résistant à l'UV.
- Une solution par kit avec un choix de raccordement rigide ou flexible.

LES ÉTAPES

1 Faire des percements de Ø 130 mm minimum pour les raccordements entre chaudières et conduit collectif.

2 Déterminer la hauteur totale du conduit et repérer les niveaux des piquages (marquer les sur une corde, ou mètre ruban).

Les Tés sont directionnels pour le bon écoulement des condensats. Respecter l'indication de montage sur les Tés de raccordement.

3 Pré-assembler complètement le conduit de fumée en fermant les Tés de raccordement d'appareils avec les capuchons de protection fournis.

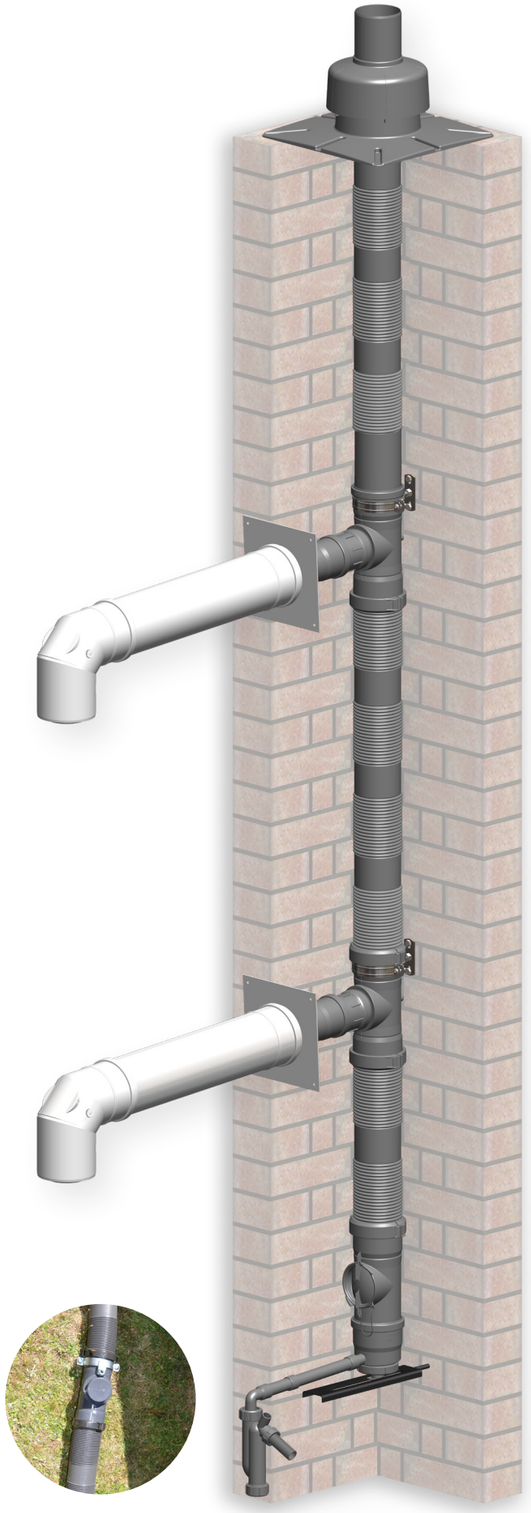

4 Insérer le conduit PPS déjà pré-assemblé dans le boisseau à partir du dessus de cheminée existante.

5 Afin de placer correctement le terminal, ajuster la dernier section de flexible a la longueur voulue, et placer ensuite la plaque de recouvrement.

6 Dévisser les capuchons de protection des Tés de raccordement. Visser fermement l'adaptateur fileté et faire la jonction avec le conduit concentrique venant de la chaudière.

Pour plus d'informations sur les produits, veuillez visiter notre site internet **www.detandt.com**