NOTICE DE MONTAGE

PPS

Notice de montage

Toutes les extrémités des tuyaux doivent être enduites d'un lubrifiant approprié avant l'assemblage. Veuillez également noter les instructions d'installation détaillées qui accompagnent les composants individuels.

Les parties horizontales et les parties verticales doivent pouvoir se déplacer longitudinalement. Pour connecter des longueurs de plus de 2 m, il est nécessaire de prendre des mesures pour permettre la dilatation.

Les joints des couvercles de nettoyage doivent être vérifiés avant l'assemblage afin de s'assurer qu'ils sont bien en place et qu'ils ne présentent aucun défaut. Le couvercle de nettoyage doit être correctement monté avec un lubrifiant approprié sur la partie moulée avec le verrou de couvercle.

Lors de la mise en service du système d'échappement, l'utilisation prévue du système de chauffage et les instructions de montage accompagnant le produit, les agréments du fabricant ainsi que les règles générales de la technologie et de la législation en vigueur s'appliquent toujours.

1 **Ouverture du mur :**
Pour une installation sans travaux de maçonnerie, l'ouverture ne doit être réalisée que dans la zone couverte par le panneau mural

2 **Entrée du conduit :**
Le support pour le coude doit être monté à la hauteur adéquate. Le tuyau de raccordement doit être posé avec une pente d'au moins 3° par rapport au foyer.

3 **Conduit rigide :**
Avant d'insérer dans la trémie, les brides araignée sont montées sous les emboîtements. En Ø80 et 100 les colliers araignée sont montés tous les 2m. Attention de ne pas serrer le collier sur l'emboîtement.

4 **Conduit flexible :**
Avant de monter dans la trémie, les colliers araignée sont montés sur les sections lisses. La trémie doit être supérieure ou égale à deux fois le diamètre.

3

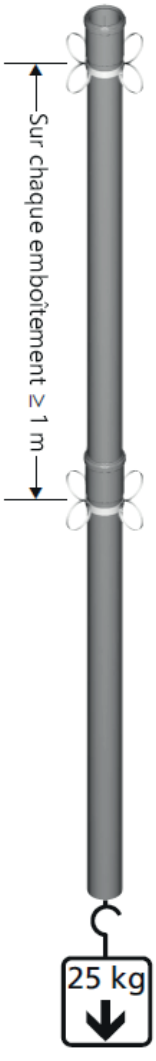

4

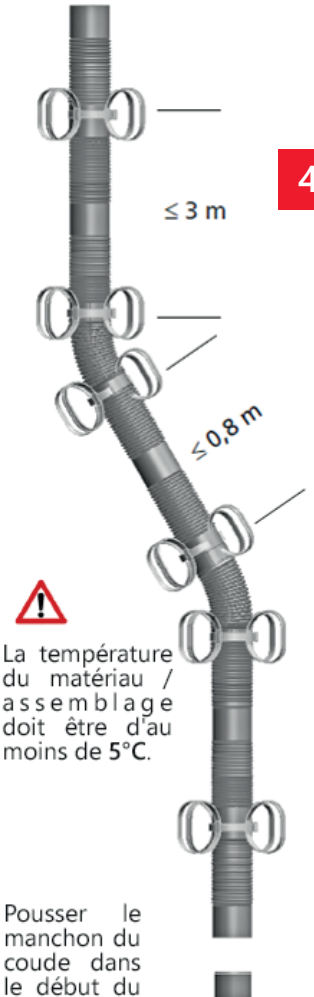

NOTICE DE MONTAGE

PPS

5 **Trappe d'accès et raccord flexibles :**
Les pièces sont déjà pré-assemblés avec un collier de serrage et un manchon pour le flexible. Détacher la pince avant le montage.
Les extrémités lisses du tube flexible sont poussées dans les manchons à pression. La trappe de visite est fixée au mur de la gaine au moyen du kit de fixation fourni ou d'un ancrage mural.

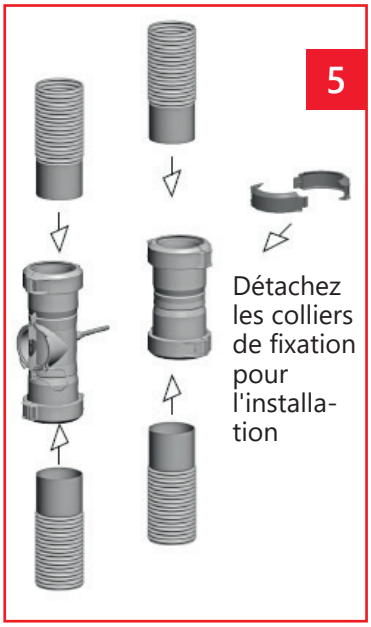

Conduit rigide

6 **Couverture conduit rigide :**
Couper le tube à la longueur appropriée. Montez la plaque de recouvrement sur la trémie à l'aide du kit de fixation fourni. Un joint d'étanchéité entre la gaine et la plaque de recouvrement doit être réalisé si nécessaire. Faites glisser le couvercle sur le conduit et fixez-le à la plaque de recouvrement.

7 **Couverture de conduit flexible :**
Raccourcir le flexible à la longueur appropriée et monter la suspension. Montez la plaque de recouvrement sur la trémie à l'aide du kit de fixation fourni. Un joint d'étanchéité entre la gaine et la plaque de recouvrement doit être réalisé si nécessaire. Montez le conduit d'évacuation, y compris les colliers araignée. En fonction de la situation d'installation, la pince de fixation fournie peut être montée sur l'ouverture de la trémie.
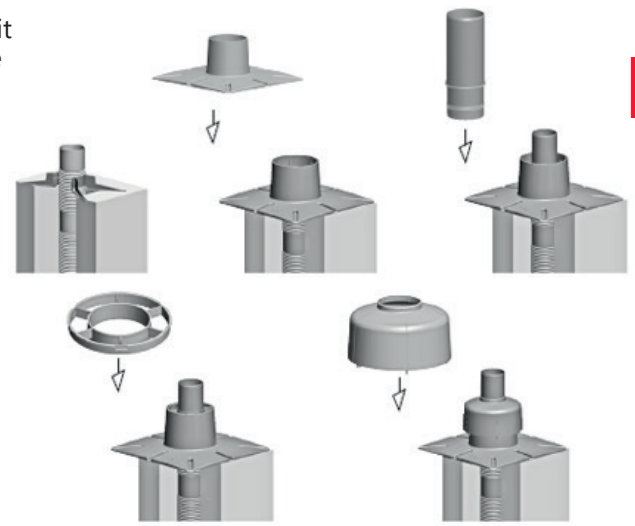
Conduit flexible